

《 RY-430M12 》

取扱説明書

2016年 3月14日改訂

このたびはラディックス製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
また、お読みになられた後は、大切に保存して下さい。

【 特 長 】

- ① 12エレメント八木アンテナではトップクラスの高ゲイン設計です。
- ② エレメントは曲がりに強くサビにくいステンレス鋼（CRY0-S SUS304）を採用。太さ3mmと細く、ベランダなどに取り付けても目立ちません。また、軽いので取付も簡単にできます。
- ③ エレメントだけではなく、ネジ類もすべてステンレス製を採用したため、サビやすい部品はありません。
- ④ むずかしい調整は必要なく、組み立ててそのままご使用になれます。また、ガンマ・マッチによる給電のため、取付位置に合ったVSWRの微調整も可能です。


安全にお使いいただくために

- エレメントが周囲の電線に接触すると感電したり、無線機が故障する恐れがあるので、電線のそばには設置しないでください。
- 落下防止のため、ネジ類のゆるみが無いか定期的に確認してください。
- アンテナの取付や取り外し時は、特に下の状況をよく見て、人通りなどのある時は絶対に作業をしないでください。また引っかけたりしないように周囲に何があるか確認後作業をしてください。
- アンテナを組み立てる時は安全な場所で行い、マスト等に取り付ける際は十分注意し、必ず安全ベルトを着用してください。
- ベランダ等での作業は、手すりから身をのりださないように注意してください。
- 風の強い日や雨・雪の日、また夜間は危険ですので絶対に作業はしないでください。
- 送信中、エレメントには絶対に触れないでください。やけどの原因となり大変危険です。また、運用中は他の人も危険の無いように十分注意してください。
- ローテーター等に取り付けて、アンテナを回転させるときは、エレメント等に接触するものが無いように特にご注意ください。
- 時々VSWRの確認をして最良の状態で運用してください。VSWRが悪化している場合は原因を確認し、不明の場合は使用を中止してください。

パーツを確認しましょう

番号	部品名	規格・寸法	数量
①	ブームパイプ (1)	アルミ 15 [□] ×1,235mm	1
②	ブームパイプ (2)	アルミ 15 [□] × 765mm	1
③	マウント	アルミ 90×90×t4	1
④	エレメント (Rf)	ステンレス 3 [°] × 348mm	1
⑤	エレメント (Ra)	ステンレス 3 [°] × 336mm	1
⑥	エレメント (D1, D2)	ステンレス 3 [°] × 314mm	2
⑦	エレメント (D3)	ステンレス 3 [°] × 306mm	1
⑧	エレメント (D4, D5)	ステンレス 3 [°] × 302mm	2
⑨	エレメント (D6-D9)	ステンレス 3 [°] × 298mm	3
⑩	エレメント (D10)	ステンレス 3 [°] × 294mm	1

番号	部品名	規格・寸法	数量
⑪	蝶ナット (M4)	ステンレス M4	12
⑫	S / W (M4)	ステンレス 4mm	12
⑬	平ワッシャ (M4)	ステンレス 4mm	12
⑭	U-ボルト	ステンレス M6-70	2
⑮	平ワッシャ (M6)	ステンレス 6mm	6
⑯	S / W (M6)	ステンレス 6mm	6
⑰	六角ナット	ステンレス M6	6
⑱	マウント・ブラケット	ステンレス M6	2
⑲	六角ボルト	ステンレス M6×30	2

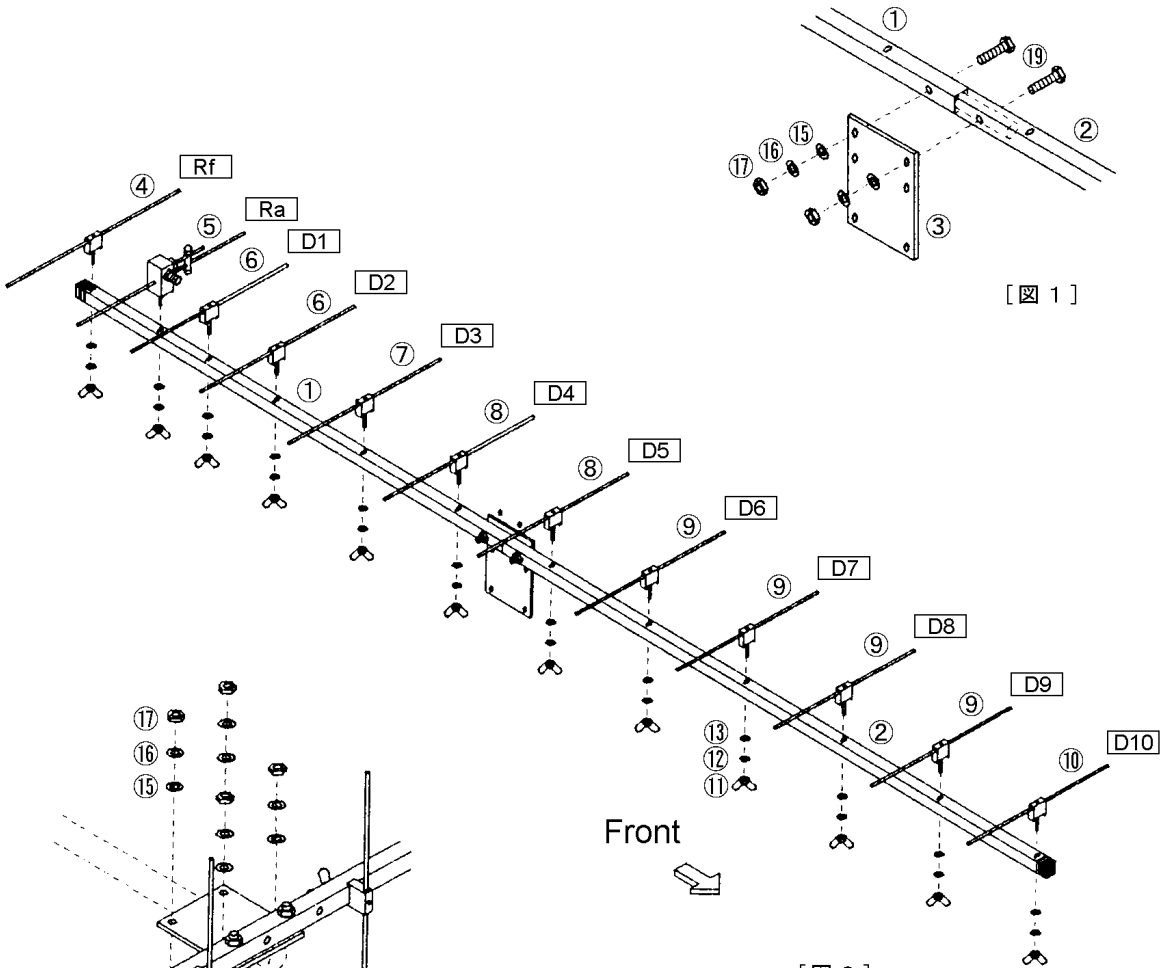

[図 1]

[図 2]

[図 3]

組立方法


10mm のスパナと (+) ドライバーをご用意ください。

- (1) ①ブームパイプ (1) を ②ブームパイプ (2) に差込み、[図1] の要領でマウントと一緒に接続します。
- (2) ④~⑩の各エレメントのブラケットを、表示に合わせて (1) で組み立てたブームパイプに差し込み、⑬平ワッシャ (M4)、⑯S/W (M4) を通し、⑪蝶ナット (M4) でしっかりと手で締める。
この時、コネクタが前方 (エレメント (D1) の方向) に向いていることを確認する事。

- (3) マストや片支持ブームなどの取付箇所を、⑭マウント・ブラケットと⑭Uボルトで挟み、③マウントの穴に合わせて、⑮平ワッシャ (M6) と⑯S/W (M6) を通し、⑰六角ナットをスパナ等でしっかりと締める。

【注意】 RY-430M12は金属製のマスト等に垂直偏波の仕様で直接は取付られません。適当な片支持ブームか、RBS-600 をご使用ください。

- (4) MPコネクタの付いた同軸ケーブルをコネクタに接続する。
同軸ケーブルはブームパイプに沿わせ、ビニールテープ等で固定する。
この時同軸ケーブルがエレメントに接触しないようにパイプの側面 (実線) か、エレメントの金具の真上を通る (点線) ようにする。



ビニールテープ等で止める ↑ ↑ エレメント (D1)

【参考】 同軸ケーブルは別売です。
接続前に、断線やショートなどケーブルの不良がないか確認してください。また防水のため、自己融着テープやビニールテープなどで巻いておくことをおすすめします。

- (5) SWR計を接続してVSWRを測定してください。バンド内 (430~440MHz) にて1.5以下でしたらそのままご使用ください。もしVSWRが高いようでしたら調整方法により調整してください。

【注意】 もし、SWR計が無い場合は、送信機のパワー計が規定のところ (送信機の取扱説明書を参照) まで振れるか確認してください。もし、パワーが出ない場合は、すみやかに送信を中止し組付ケーブルに異常が無いか確認してください。
ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

設置上の諸注意

アンテナは、設置場所や設置方法によって性能やVSWRに影響があります。次の事項に注意して設置してください。

- (1) 金属製のマストには垂直偏波の仕様で直接取り付けの事はできません。
その場合は片支持ブーム (製品名:RBS-600他) を用いて金属マストからブームを離して設置してください。
- (2) RY-430M12は、ブームの先端にあるフロントマークの 矢印の方向に指向性がありますので、電波の到来方向 (交信局の方向) に向けて設置してください。
- (3) アンテナを回転させる場合、周囲の影響により VSWR が若干変化する場合があります。

ビームアンテナの特長を最大限に引き出すために、ローテーター等の使用をお勧めします。

スタックによるグレードアップ

RY-430M12 2セットを並列接続 (スタック) にすると、次のような性能が向上します。

- ・ 利得が約2倍 (3dB UP) になります。
- ・ 指向性がすどくなり、混信 (QRM) を受けにくくなります。
- ・ 耐入力電力が 200W になります。

【参考】


別売でスタックキット (製品名:RSK-07M2A) をご用意しております。
RY-430M12 2組とRSK-07M2A の組合せで RY-430M12/W 相当になります。
くわしくは、当社までお問い合わせください。

調整方法

RY-430M12 はガンマ・マッチを採用しているため、周囲の影響で出荷時の設定ではVSWRが高い場合や、VSWRをより低くするための調整ができます。

- ◆ 準備 ◆
- ・ (+)ドライバーとVSWR 計をご用意ください。
 - ・ 同軸ケーブルの不良（断線・ショート・接触不良等）が無い確認してください。

- (1) ショートバーのナベビスを緩め、軽く締めなおしてください。
- (2) 435MHz付近のVSWR を測定してください。
- (3) ショートバーを左右どちらかに0.5~1mm程スライドさせた後、再度 VSWRを測定してください。
- (4) VSWRが悪化するようであれば、逆方向にスライドさせてください。
- (5) スライドを続けますとある点からVSWRが悪化しますので、悪化する手前の最良点でナベビスを、(+)ドライバーでしっかり締めてください。
- (6) VSWRが、1.5以下にならない場合は、周囲の影響を受けている場合もありますので、取付位置を変えて再度(1)から調整しなおしてください。

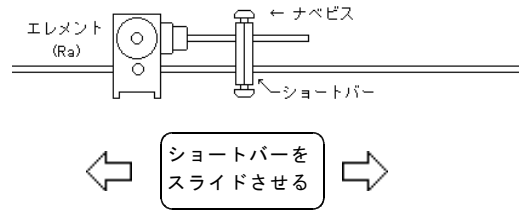


☆☆☆ VSWR 1.5 以下にならない方へ ☆☆☆

同軸ケーブルはチェックしましたか。見た目はへいきでも、古い同軸ケーブルは結構痛んでいるものです。わからない事がございましたら、当社までお気軽にご連絡ください。

定 格

機 種 名	RY-430M12
型 式	12エレメント 八木アンテナ
周 波 数	430MHz~440MHz
インピーダンス	50Ω
利 得	15.7dBi
F B 比	18dB以上
電力半値角	34°
最大入力	100W (FM)
VSWR	1.5以下
ブーム長	2,000mm
回転半径	1,250mm
コネクタ	M-J
適合マスト	φ25~φ60
重 量	1.25kg

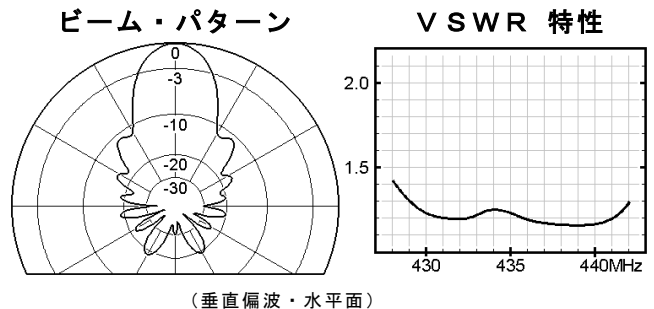

- アマチュア局の工事設計書（申請・変更）の空中線の型式には「八木型」とお書きください。
- このアンテナはアマチュア無線用のアンテナです。この用途以外、規格外、または正常に動作していない状態でのご使用にて発生したトラブルにつきましては、責任を負いかねます。
- お買い求めいただいた製品は厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故等による、破損などがございましたら当社までご連絡ください。

Radix

有限会社
ラディックス

〒266-0033 千葉市緑区おゆみ野南 5-10-6
TEL 043(292)4959 FAX 043(292)4963
URL <http://www.radix-inc.com> E-mail info@radix-inc.com